

EZ PURGE[®]

Pre-formirane, samoljepljive vodotopive brane za pročišćavanje"

REVOLUCIAJ TIG PROČIŠĆAVANJA



1 SKIDANJE+
Skinuti podlogu kako bi se otkrilo ljepilo



2 UBACITI
Ubaciti EZ Purge branu unutar cijevi



3 PRITISAK
Prislonite traku duž opsega zida cijevi

FEATURING

ZAP

TECHNOLOGY
Zero Air Permeability for
Maximum Gas Retention

EPA APPROVED

CE APPROVED

BEZ REZANJA

BEZ MJERENJA

BEZ KONSTRUIRANJA


ODMAH KORISTITI

SAVRŠENO IZRAĐENO

R•A•M

EZ Purge®

Pre-formirane, samoljepljive vodotopive brane za pročišćavanje"

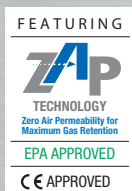

ZNAČAJKE

JEDINSTVENO DIZAJNIRAN I PATENTIRAN PROJEKT

- ZAP™ (Zero Air Permeability) tehnologija maksimizira zadržavanje plina
- Ravni dizajn omogućuje ravnomjernu raspodjelu plinova duž tijela brane
- Bočni zidovi su suženi da odgovaraju različitim rasporedima cijevi
- Obilna količina vodotopive trake unaprijed instalirana u odjeljcima za precizno poravnanje

Isplativost

- Ušteda dragocjenih radnih sati pri izradi brana
 - » Sakupljanje materijala
 - » Mjerenje
 - » Rezanje
 - » Izrada
 - » Prilagođavanje
- Poboljšanje vremenske učinkovitosti projekta
- Ušteda na potrošnji plina
- Smanjenje troškova inventara



Lako uklanjanje

- Izrađeno od Aquasol® vodotopivog papira (natrijev karboksimetil celuloza i drvena pulpa)
- Kombinirano s drugim vodotopivim polimernim kompozitima za dodatnu čvrstoću
- 100% biorazgrađivo i ekološki prihvatljivo
- Brzo se otapa ne ostavljajući ostatke u cjevovodu

Aquasol® vodotopivi papir i traka te EZ Purge® mogu se postaviti u blizini zone zavarivanja, čime se koristi manje inertnog plina. Preporučena udaljenost postavljanja brana od korijenskog razmaka navedena je u tablici ispod:

PREPORUČENA BLIZINA ZAVARNOG SPOJA

DUŽINA CIJEVI		PREPORUČENA UDALJENOST	
ENGLESKI	METRIČKI	ENGLESKI	METRIČKI
2" - 8"	51 - 203 mm	6"	152 mm
10" - 22"	254 - 559 mm	8"	203 mm
24" - 36"	610 - 914 mm	12"	305 mm
40"+	1 m+	24"	610 mm

UPUTE ZA POSTAVLJANJE



Čak i za najveću vodotopivu branu za pročišćavanje od 84 inča, instalacija traje samo nekoliko minuta!



Repozicioniranje



Pažljivo uklonite trakasti dio brane s bočnog zida cijevi.



Premjestite na željenu lokaciju i po potrebi nanosite dodatnu Aquasol® vodotopivu traku za pojačanje.

Prilagođavanje za postizanje odgovarajućeg prilagođavanja



Izrežite trakasti dio brane dok se umeće.




Preklopite izrezane krajeve kako biste stvorili željenu veličinu. Ponovite ako je potrebno.

Aktivacija vodotopive trake



Moisten an ordinary sponge in water. Squeeze out excess water.

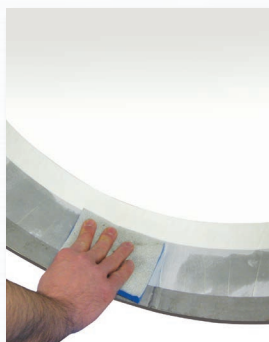

Lightly dab sponge along the water soluble tape portion of the dam.



The dampened sponge will reactivate the adhesive to ensure zero air permeability.

SPECIFIKACIJE

EZ Purge® bez ljepila

SKU	PROMJER CIJEVI		PAKIRANJE
	ENGLESKI	METRIČKI	
EZP-.50	1/2"	13 mm	1,000
EZP-.75	3/4"	19 mm	1,000
EZP-1.0	1"	25 mm	1,000
EZP-1.25	1 1/4"	32 mm	1,000
EZP-1.50	1 1/2"	38 mm	1,000
EZP-2.0	2"	51 mm	1,000
EZP-2.5	2 1/2"	63 mm	1,000
EZP-3.0	3"	76 mm	1,000

EZ Purge®

SKU	PROMJER CIJEVI		PAKIRANJE
	ENGLESKI	METRIČKI	
EZP-2	2"	51 mm	192
EZP-2.5**	2 1/2"	63 mm	1,000
EZP-3	3"	76 mm	192
EZP-4	4"	102 mm	48
EZP-5	5"	127 mm	48
EZP-6	6"	152 mm	48
EZP-8	8"	203 mm	48
EZP-10	10"	254 mm	48
EZP-12	12"	305 mm	48
EZP-14	14"	356 mm	24
EZP-16	16"	406 mm	24
EZP-18	18"	457 mm	24
EZP-20	20"	508 mm	24
EZP-22	22"	559 mm	24
EZP-24	24"	610 mm	24
EZP-26	26"	660 mm	24
EZP-28	28"	711 mm	24
EZP-30	30"	762 mm	24
EZP-32	32"	813 mm	24
EZP-36	36"	914 mm	24
EZP-40*	40"	1016 mm	10
EZP-42*	42"	1067 mm	10
EZP-44*	44"	1118 mm	10
EZP-48*	48"	1219 mm	10
EZP-52*	52"	1321 mm	10
EZP-56*	56"	1422 mm	10
EZP-60*	60"	1524 mm	10
EZP-64*	64"	1626 mm	10
EZP-72*	72"	1829 mm	10
EZP-84*	84"	2134 mm	10

R•A•M



American Welding Society
Sustaining Company Member



MADE IN THE USA